

목 차

- 실내외 램프 13-2
- 램프 규격 및 점검방법 13-4
- 프론트 풋램프, 리어 풋램프 13-5
- 프론트 룸램프 13-6
- 무드램프, 글로브 박스 램프 13-7
- 뒷좌석 독서등 13-8
- 리어 화장 거울 램프, 도어 커티시 램프 13-9
- 트렁크 룸램프 13-10



13

각종 램프 점검 및 정비



실내외 램프


외부 램프의 위치

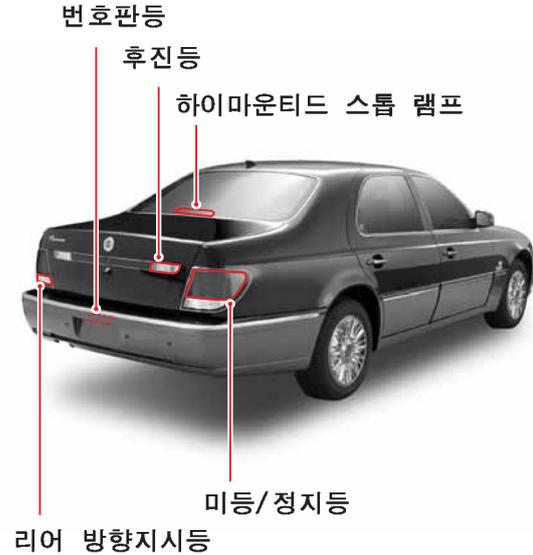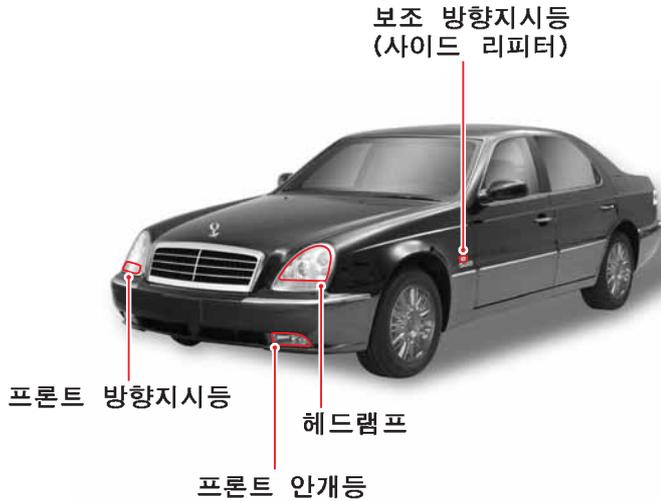

경고

체어맨 차량의 외부 각 램프는 일반 운전자가 램프 교환 정비가 매우 어려우므로 당사 지정 정비사업소에서 점검 및 수리정비를 받으십시오.

실내 램프의 위치

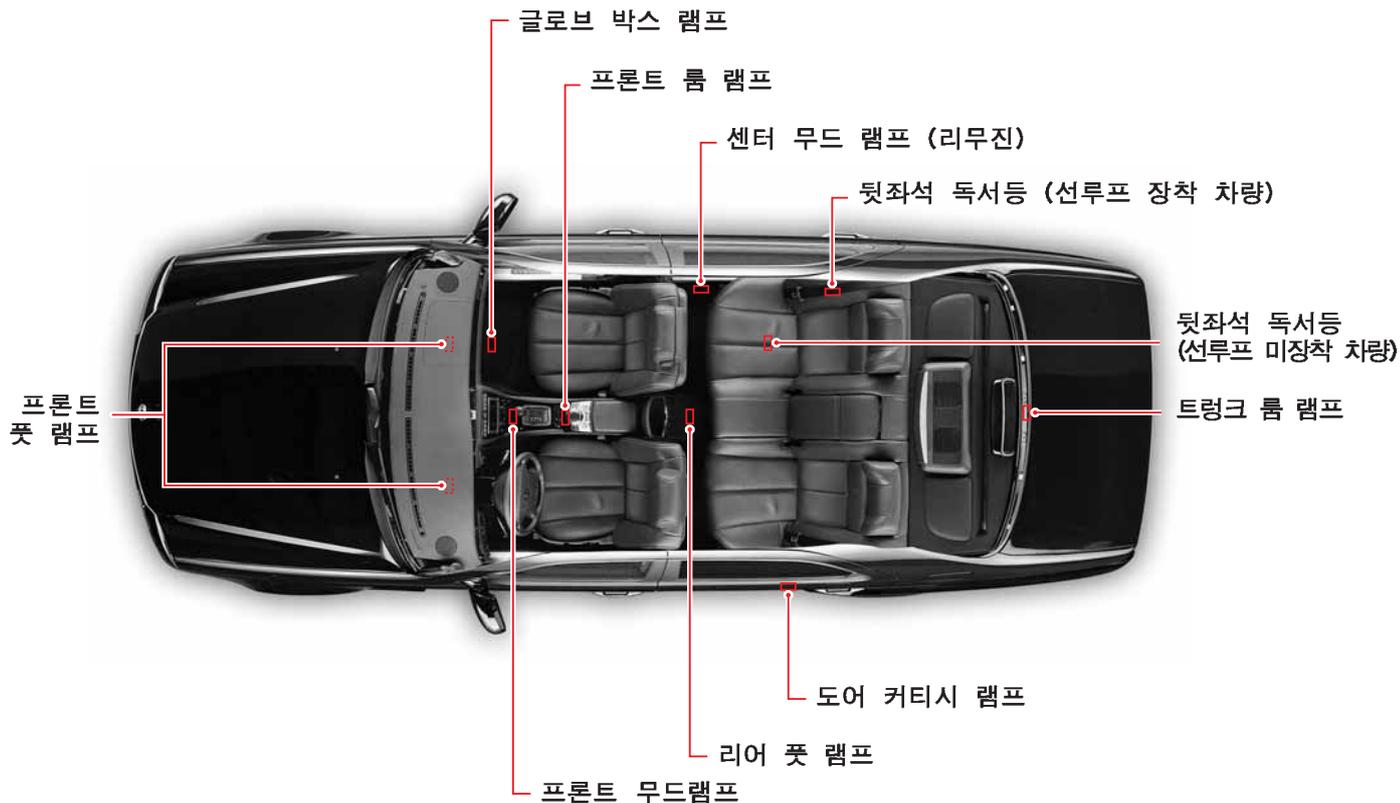

램프 규격 및 점검 방법

램프전구 규격 및 수량

구 분		수 량	규 격(W)
헤드램프	하이빔	2	55
	로우빔	2	55
방향지시등	프론트	1	LED TYPE
	리어	1	LED TYPE
차폭등		2	16
미등		1	LED TYPE
정지등		1	LED TYPE
후진등		2	21
번호판등		2	5
프론트 인개등		2	55
실내등	프론트 풋 램프	2	3.4
	리어 풋 램프	1	3.4
	도어 커티시 램프	4	3.4
	프론트 룸 램프	3	10
	리어 퍼스널 램프	2	5
	리어 화장 거울 램프	2	5
	하이마운티드 스톱 램프	1	LED TYPE
	무드 램프(CM600L만 해당)	4	5
	선바이저 램프	2	5
	글로벌박스 램프	1	5
트렁크 룸 램프		1	5

램프 점검방법

1. 해당 램프의 각종 스위치를 ON/OFF하여 램프가 점등/소등되는지 확인합니다.
2. 램프가 점등되지 않으면 먼저 해당 퓨즈를 점검하십시오.
3. 퓨즈에 이상이 있으면 퓨즈를 교환하십시오.
교환방법은 12단원 '간단한 점검 및 정비' 를 참고 하십시오.
4. 퓨즈에 이상이 없으면 전구를 점검하시고, 전구에 이상이 있으면 전구를 교환하십시오.
5. 전구에도 이상이 없으면 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 조치를 받으십시오.




주의

- 교환시에는 반드시 규정 용량의 전구만을 사용하십시오.
- 램프 교환 작업전에는 반드시 배터리 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
- 램프커버를 탈거할 때 무리한 힘을 주면 램프커버가 손상되어 재사용이 불가능할 수 있으니 램프커버 탈거시 주의하십시오.
- 전구를 교환하기 전에 반드시 해당 램프의 스위치와 시동 스위치를 "OFF"에 놓으십시오.
- 램프를 끼지 않거나 끈 직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 전구를 손으로 만지지 마십시오.
- 전구의 유리 부분을 손으로 잡으면 지문, 먼지, 습기 등이 전구에 묻어서 전구 수명이 줄어들거나 전구가 파열될 수 있습니다. 이러한 경우에는 부드러운 천으로 유리 부위를 닦아 주십시오.
- 헤드램프, 프론트 인개등의 초점조정은 반드시 당사 지정 정비사업장의 전문 기술자에게 의뢰하십시오.

실내 램프류

프론트 풋 램프

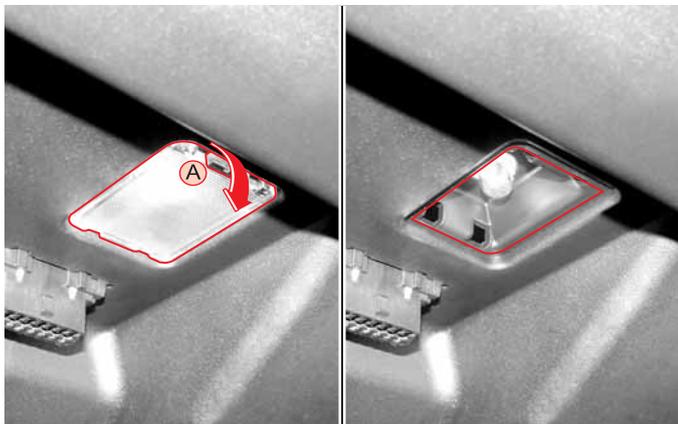

작동

인스트루먼트 패널 양쪽 하단에 있는 프론트 풋 램프는 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. 커버 고정 부위(A)를 눌러 커버를 탈거합니다.
2. 전구를 빼내고, 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
3. 커버를 끼웁니다.

리어 풋 램프



작동

센터 콘솔 뒤쪽에 있는 리어 풋 램프는 리어 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. (-) 드라이버의 날에 형질을 감싼 다음 리어 풋 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 탈거합니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

프론트 룸램프 (선루프 장착)



1. 룸램프 스위치 (ON, DOOR, OFF)

- ON 위치: 스위치를 ON에 놓으면 램프가 계속해서 켜져있게 됩니다.
- DOOR 위치: 스위치를 DOOR에 놓으면 도어를 열 때 램프가 켜지고, 도어를 닫으면 램프가 수초후 서서히 꺼집니다.
- OFF: 스위치를 OFF에 놓으면 램프가 꺼집니다.

2. SPOT 스위치

양쪽에 있는 SPOT 스위치를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 누르면 스위치가 튀어나오면서 해당 램프가 꺼집니다.

참고 램프의 교환방법은 램프 커버 (A)를 탈거하고, 전구를 교환하면 됩니다. 단 커버는 (-) 드라이버에 형견을 감싼 상태에서 램프커버 앞의 홈에 끼워서 탈거하십시오.

프론트 룸램프 (선루프 미장착)



1. 도어 연동 스위치

스위치가 눌러져 있는 상태에서 도어를 열면 룸램프가 점등되고, 도어를 닫으면 룸램프가 서서히 소등됩니다.

스위치를 눌러 놓지 않은 상태에서 도어 개폐에 관계없이 룸램프가 점등되지 않습니다.

2. SPOT 스위치

양쪽에 있는 SPOT 스위치(2)를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 누르면 스위치가 나오면서 해당 램프가 꺼집니다.

참고 램프의 교환방법은 램프 커버 (A)를 탈거하고, 전구를 교환하면 됩니다. 단 커버는 (-) 드라이버에 형견을 감싼 상태에서 램프커버의 홈에 끼워서 탈거하십시오.

무드램프



1. 리무진 전용 무드램프




스티어링 휠 좌측 하단에 있는 무드 램프 스위치 위쪽을 누르면 센터 필라에 있는 무드 램프가 켜집니다.
스위치의 아래쪽을 누르면 무드 램프가 꺼집니다.

2. 프론트 무드램프

라이트 스위치로 미등 또는 헤드램프를 작동 시키면 LED로 구성된 프론트 무드램프가 점등되며 라이트 스위치를 OFF 하면 프론트 무드램프가 소등됩니다.

글로브 박스 램프

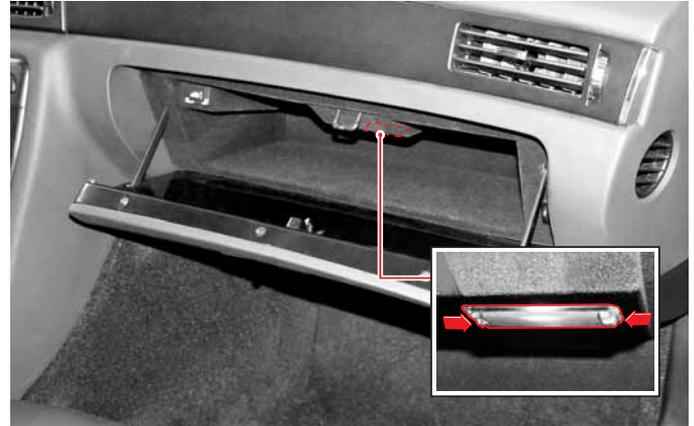


작동

글로브 박스를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. 커버 양쪽 고정부위를 눌러 커버를 탈거합니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

뒷좌석 독서등 (선루프 장착 차량)

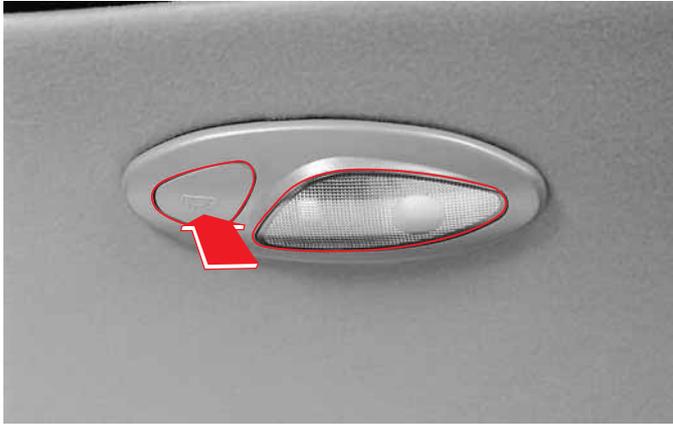


작동

스위치를 눌러서 램프를 켜거나 끕니다.

교환

1. (-) 드라이버의 날에 형광등을 감싼 다음 뒷좌석 독서등의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

뒷좌석 독서등 (선루프 미장착 차량)

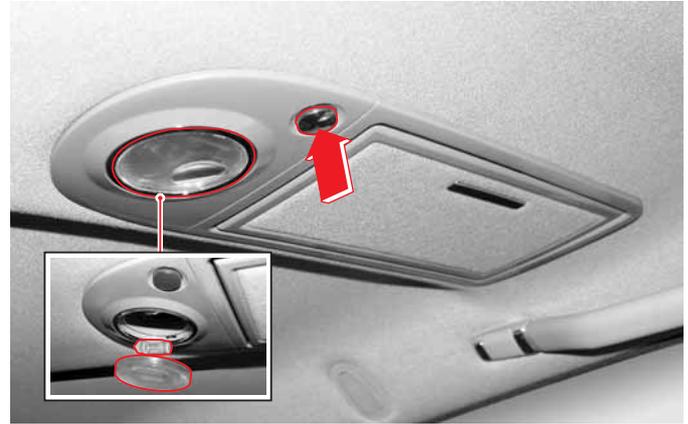

작동

스위치를 눌러서 램프를 켜거나 끕니다.

교환

1. (-) 드라이버의 날에 형광등을 감싼 다음 뒷좌석 독서등의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

리어 화장 거울 램프




작동

화장 거울을 열면 거울램프가 켜지고, 닫으면 꺼집니다.

교환

1. (-) 드라이버의 날에 형광을 감싼 다음 화장 거울 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

도어 커티시 램프

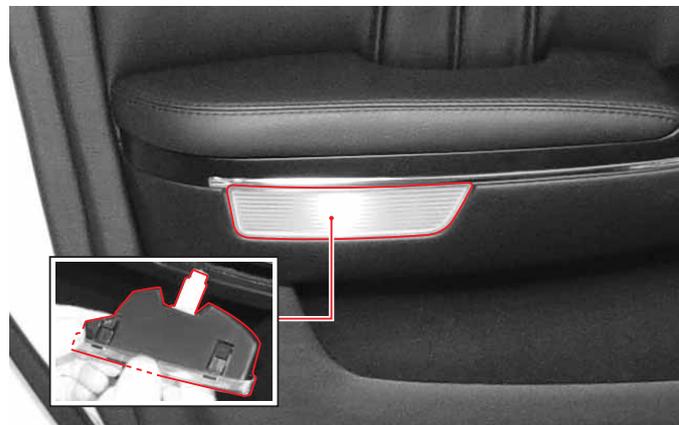


작동

모든 도어 암레스트의 하단에 있는 도어 커티시 램프는 도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. (-) 드라이버의 날에 형광을 감싼 다음 도어 커티시 램프 커버의 홈에 끼워서 커버를 떼어냅니다.
2. 분리된 도어 커티시 램프 커버에서 전구 소켓을 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

트렁크 룸 램프

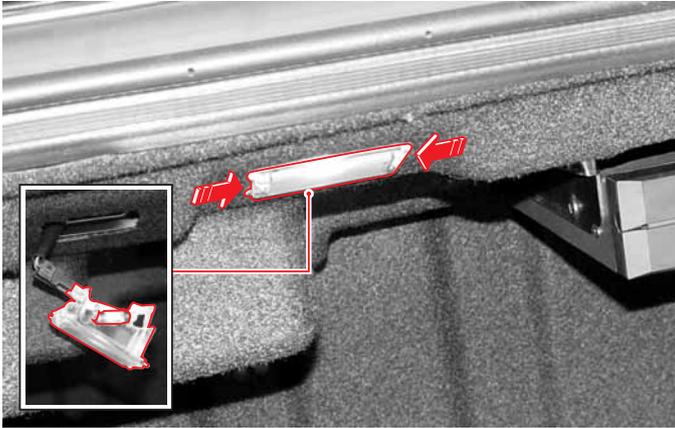

작동

트렁크 리드를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

교환

1. 커버 양쪽 고정부위를 눌러 커버를 탈거합니다.
2. 전구를 빼냅니다.
3. 규정 용량의 새 전구로 교환합니다.
4. 커버를 끼웁니다.

