



## 목 차

- 운전석 시트.....7-2
- 동반석 시트.....7-5
- 리어 시트.....7-6
- 시트 워머 기능.....7-8
- 시트 사용시 경고 및 주의사항.....7-9

7

# 시트 사용 방법

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

**7단원**

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



# 운전석 시트

## 파워 시트


**경고** 주행 중에 시트를 조정하면 갑자기 시트가 움직여 안전 운전에 지장을 줄 수 있으므로 주행 중에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오.

### 시트 열선\*

시트 워머 스위치를 작동하면 시트가 따뜻해 집니다.




### 헤드레스트 높낮이 조정

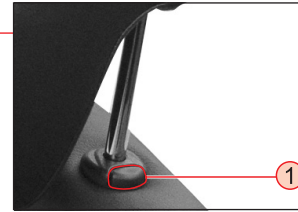

헤드레스트를 높일 때에는 헤드레스트를 잡고 위로 올리고, 낮출 때에는 버튼 ①을 누른 상태에서 헤드레스트를 눌러 낮추십시오.

**경고** 헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오. 사고시 목 또는 척추등 기타 신체 부위에 치명적인 상해를 입을 수 있습니다.


### 운전석 시트 허리 지지대

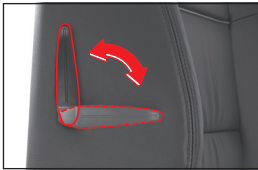

조정레버를 앞쪽방향으로 이동시키면 허리 지지대가 운전자의 몸쪽으로 돌출되고, 뒤쪽방향으로 이동시키면 허리 지지대가 들어갑니다.



### 시트백 포켓

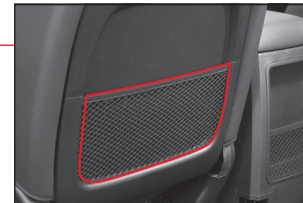


시트백 포켓에 물건을 보관할 수 있습니다.


## 7-2 시트 사용 방법




### 시트 앞뒤 조정

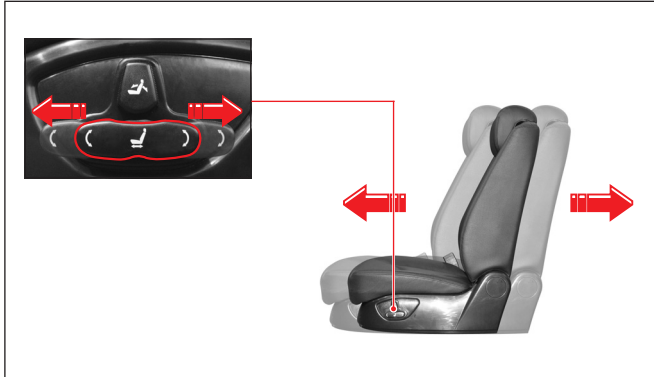


### 시트 높낮이 조정

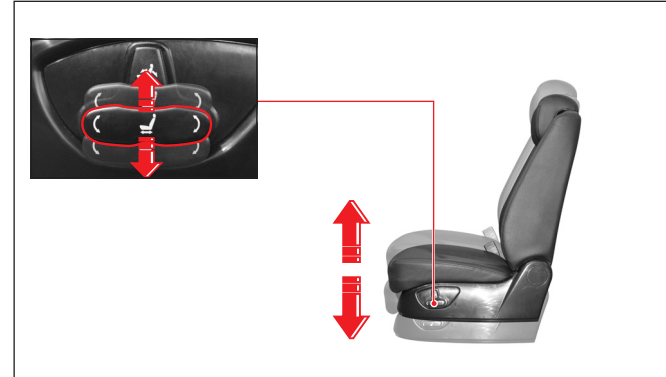

### 쿠션 각도 조정

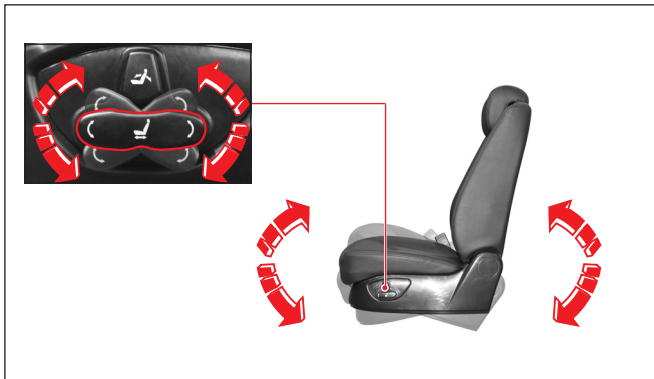

### 등받이 각도 조정

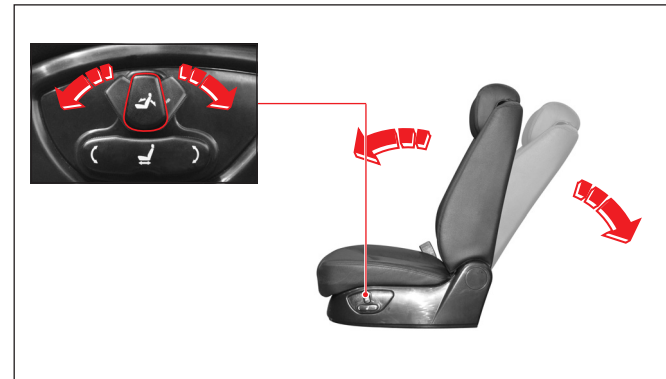



## 수동 시트

### 헤드레스트 높낮이 조정

파워 시트 내용과 동일

### 허리 지지대

파워 시트 내용과 동일

### 시트백 포켓


파워 시트 내용과 동일

### 시트 열선\*

파워 시트 내용과 동일




### 시트 등받이 각도 조정

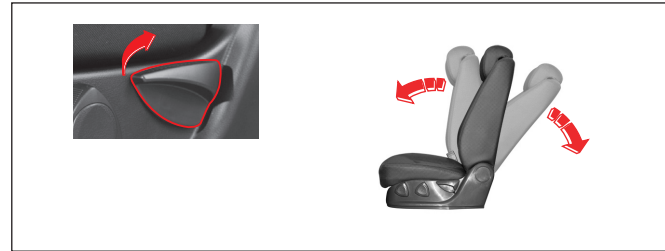


조정레버를 위로 당기고 있으면 등받이 고정해제됩니다. 고정이 풀린 상태에서 등받이 각도를 조정한 후 조정레버를 놓으면 등받이가 고정됩니다.

### 시트 앞뒤 조정(슬라이딩기능)

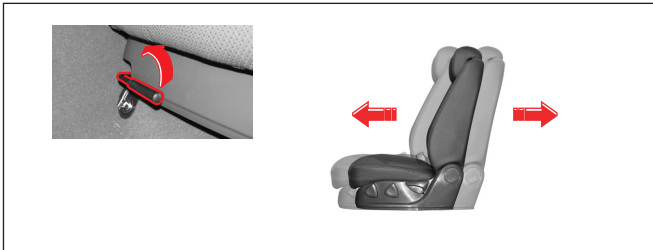

시트 앞뒤조정 레버를 위로 당긴 상태에서 시트를 앞이나 뒤로 밀어 조정하십시오.

### 시트 높낮이 및 쿠션 각도 조정

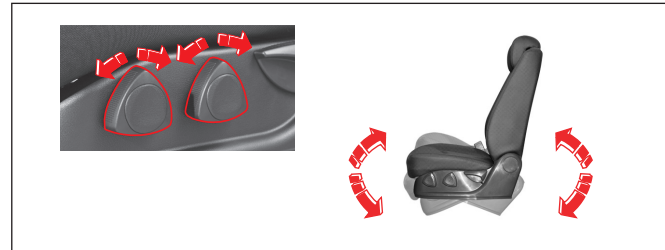

시트 측면의 조정 노브를 반시계/시계방향으로 돌리면 쿠션 앞부분이나 뒷부분의 높낮이 및 각도를 조정할 수 있습니다.

## 7-4 시트 사용 방법



# 동반석 시트

## 파워 시트\*



열선

등받이 각도 조정



시트 앞뒤 조정




## 수동 시트




열선\*

등받이 각도 조정

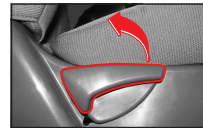

시트 앞뒤 조정

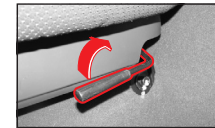




# 리어 시트

## 리어시트



### 헤드레스트 높낮이 조정

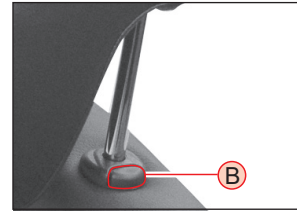

헤드레스트를 높일 때에는 헤드레스트를 잡고 위로 올리고 낮출 때에는 버튼 (B)을 누른 상태에서 헤드레스트를 눌러 낮추십시오.



**경고**

헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오. 사고시 목 또는 척추등 기타 신체 부위에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

### 등받이 고정 해제 레버



**경고**


등받이 고정을 해제하면 등받이가 완전히 접힐 수 있습니다. 접히면서 신체 일부가 시트에 부딪히거나 끼일 수 있으니 주의하십시오.

리어 시트 등받이 측면에 있는 고정해제 레버 (A)를 전방으로 밀면 등받이 고정이 해제되면서 등받이를 접을 수 있습니다.

## 7-6 시트 사용 방법



## 리어시트 접기

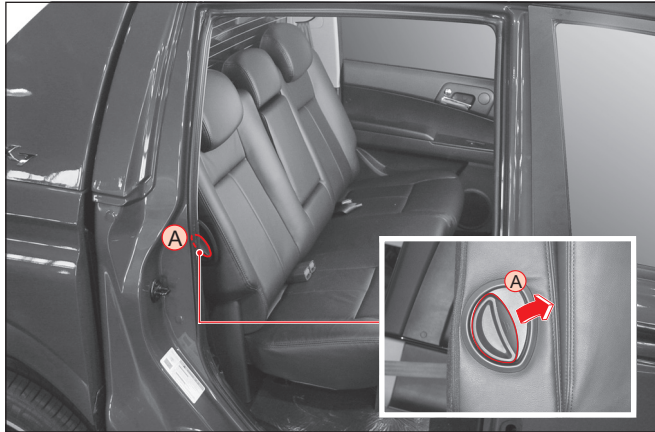

7

1. 리어 시트 등받이 고정 해제 레버(A)를 전방으로 밀어 등받이의 고정을 해제합니다.



- 시트가 접힌 상태에서 시트 백보드 위에 날카로운 물체나 무거운 물체를 올려 놓으면 시트 백보드나 시트가 손상될 수 있습니다.
- 리어 시트의 헤드레스트를 완전히 낮추어 놓지 않거나 프런트 시트 등받이를 과도하게 뒤로 젖혀진 상태에서 리어 시트를 접으면 프런트 시트 뒷부분 또는 센터 콘솔에 부딪혀 리어 시트 헤드레스트나 센터 콘솔이 손상될 수 있습니다.

2. 등받이 고정을 해제한 후 등받이를 차량 앞쪽으로 접습니다.

3. 접은 리어 시트를 다시 세우고자 할 때에는 헤드레스트의 높이를 최하단으로 낮춘 후 등받이를 세워 차량 뒷쪽으로 젖혀 고정되도록 하십시오.




헤드레스트를 완전히 낮추지 않고 등받이를 세울 경우 헤드레스트가 뒷유리와 부딪혀 뒷유리가 파손될 수 있습니다.




## 시트 워머 기능

시트 쿠션과 등받이 부위에 열선이 있어 승차시 시트의 한기를 느낄 때에는 시트 워머 기능을 이용하여 시트를 따뜻하게 할 수 있습니다.

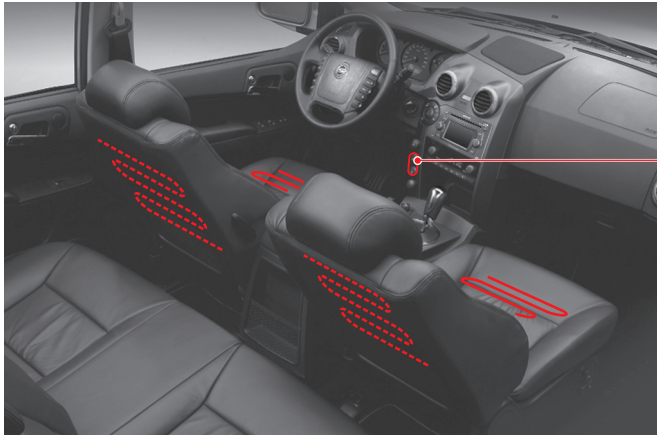

### 시트 워머 스위치

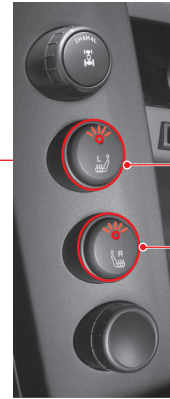

스위치를 누르면 해당 시트가 따뜻해집니다. 다시 한번 누르면 시트 워머 기능이 중지됩니다. 시트 워머가 작동 중일 때에는 스위치 상단부의 작동표시등이 점등됩니다.

운전석 시트 워머 스위치

동반석 시트 워머 스위치



#### 경고

- 시트 워머의 과도한 사용은 영아, 어린이, 노약자, 장애인 또는 피부가 약하거나 음주 또는 피로로 몹시 지친 사람들은 경미한 화상을 입을 수 있으므로, 특히 주의하십시오.
- 따뜻한 시트에 피부가 장시간 접촉하게 되면 저온 화상을 입을 수 있습니다. 주의 하십시오.
- 모든 시트에 담요, 쿠션, 방석 등을 시트에 씌우거나 올려 놓고 사용하지 마십시오.
- 시트 워머 사용 중 시트가 계속 뜨거워질 경우, 시트 워머 기능을 정지시키고 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 운전석의 경우, 과도한 시트 워머 사용은 졸음을 유발하여 안전 운행에 지장을 초래할 수 있습니다.
- 뽀족한 물건을 시트위에 올려놓지 마십시오. 시트가 손상될 수 있습니다.





## 시트 사용시 경고 및 주의사항



### 경고

- 시트 관련 조정은 반드시 주행을 시작하기 전에 완료하십시오.
- 시트 조정 후에는 반드시 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
- 헤드레스트를 탈거하거나 너무 낮추어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오. 사고시 목 또는 척추등 기타 신체 부위에 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 시트를 손상 시킬 수 있는 물체를 시트 위에 놓아두지 마십시오.
- 시트 워머 기능은 사용 중 경미한 화상을 입을 수 있으므로 다음과 같은 승차자는 특히 주의하여 주십시오.
  - 영아, 어린이, 노약자, 장애인
  - 피부가 약한 사람
  - 몹시 지친 사람
  - 술을 마셨거나 수면을 유발하는 약을 복용한 사람 (수면약, 감기약 등)
- 담요, 쿠션 등 기타 절연물질을 시트에 씌워서 사용하지 마십시오.
- 안전을 위해, 주행시에는 반드시 헤드레스트가 설치되어 있어야 합니다. 헤드레스트를 탈거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 충돌 또는 급정차시 부상의 최소화를 위해 승차자는 주행 중 좌석 등받이를 곧게 세운 편안한 자세로 있어야 합니다. 등받이 각도를 과도하게 기울이면 충돌 또는 급정차시 승차자가 시트 벨트 아래로 미끄러져 시트 벨트와 에어백의 보호를 받을 수 없습니다.



### 주의

- 파워 시트는 시동키를 탈거한 상태에서도 작동가능합니다. 엔진 정지 상태에서 빈번하게 시트위치 조정을 하면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 동시에 두가지 이상의 시트 조정 스위치를 작동하면 모터가 손상될 수 있으므로 반드시 한가지 기능의 조정이 완료된 다음에 다른 조정을 실시하십시오.
- 표면이 손상될 수 있으므로 시트 청소시에는 신너, 벤젠, 알코올 또는 휘발유와 같은 유기용제를 사용하지 마십시오.
- 시트 위치 조정 스위치는 좌석이 물체에 닿거나 작동하지 않을 경우 무리하게 조작하지 마십시오.
- 파워 시트가 작동하지 않으면 반드시 점검 및 조치를 완료한 다음에 출발하십시오.



**MEMO**

A series of 20 horizontal dotted lines for writing a memo.

